

passagem para tubo de água existente

a soleira em betão deve ficar separada do pavimento original por manta geotêxtil

os apoios devem ser efectuados por borracha (ou silicone) para protecção do pavimento original


barra de ferro chata com 3 mm de esp.

linha de desbaste da pedra de 30 para 20 mm de esp.

apolo do guarda-mãos

guarda-mãos - barra de ferro chata c/ 50x10xL mm

detalhe 1

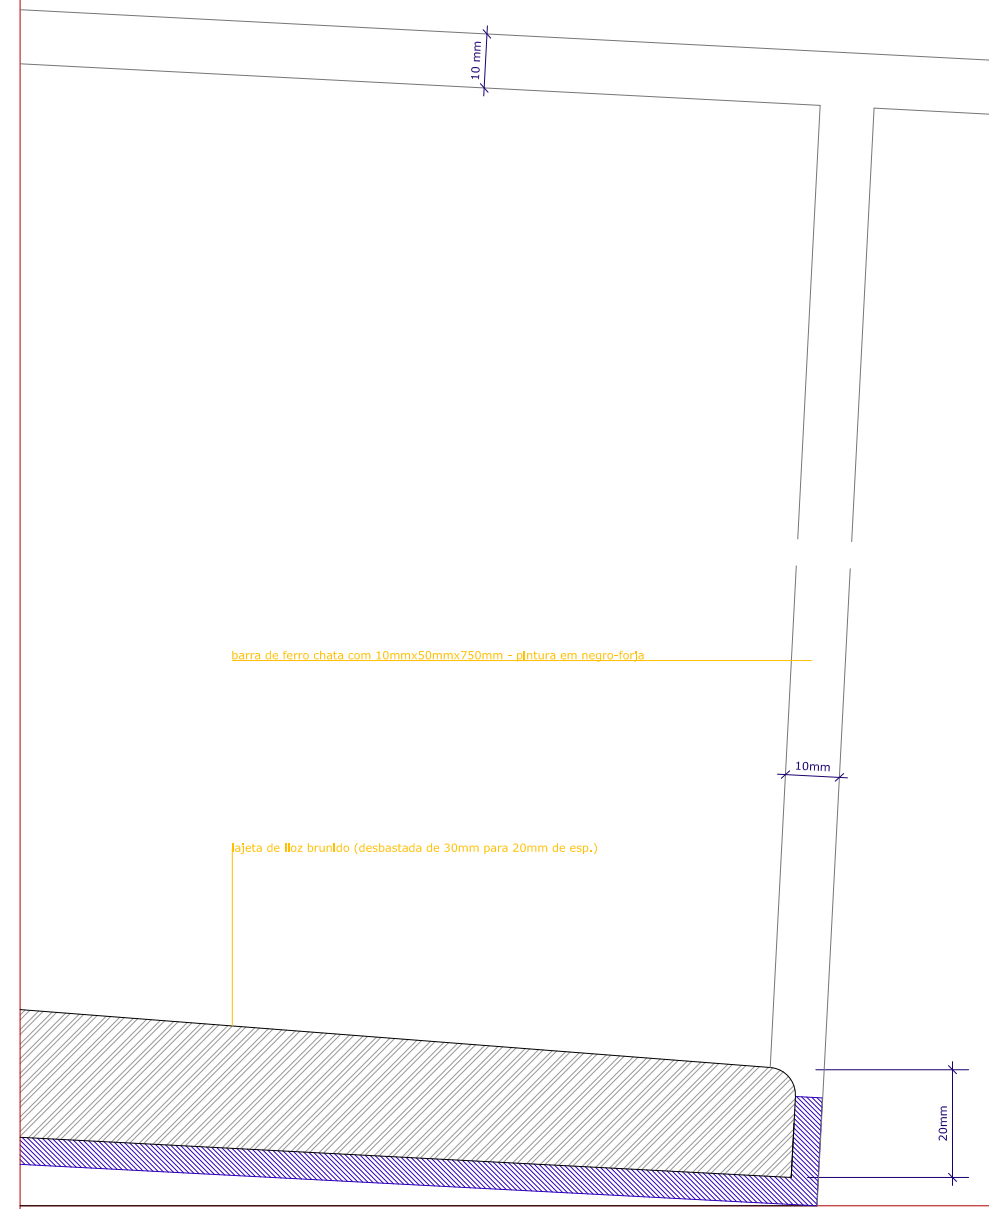

DIRECCÃO-GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS
DIRECCÃO REGIONAL DE EDIFÍCIOS E MONUMENTOS DO CENTRO